


Wymiary

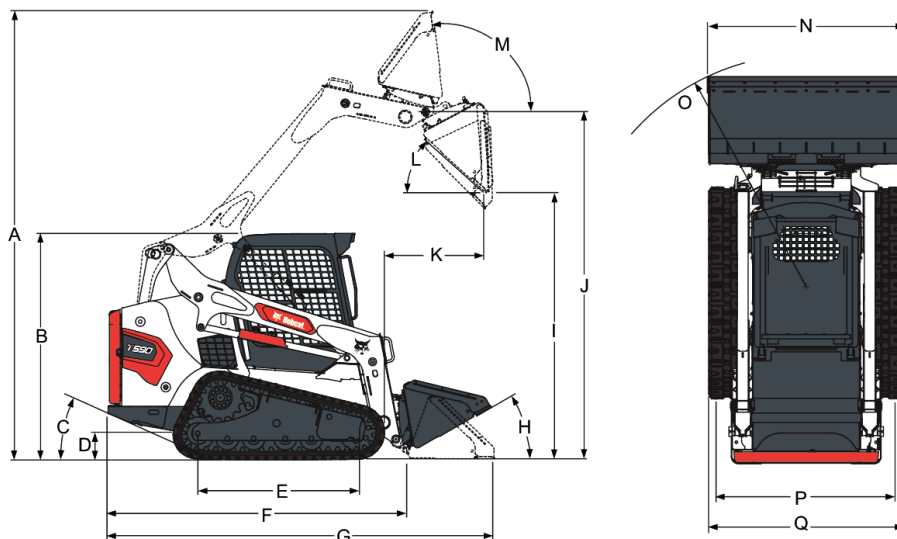

(A) Masa w stanie gotowym do pracy	3901.0 mm
(B) Wysokość do kabiny operatora	1972.0 mm
(C) Kąt odchylenia	27.8°
(D) Prześwit od podłoża	188.0 mm
(E) Długość kontaktu z podłożem	1402.0 mm
(F) Długość bez osprzętu	2657.0 mm
(G) Długość z łyżką standardową	3378.0 mm
(H) Przebieg po podłożu	30.0°
(I) Wysokość zrzutu w przypadku łyżki standardowej	2319.0 mm
(J) Wysokość do czopu łyżki	3023.0 mm
(K) Zasięg zrzutu z maksymalnej wysokości	887.0 mm
(L) Kąt zrzutu z maksymalnej wysokości	42.0°
(M) Przebieg przy pełnym podniesieniu do maksymalnej wysokości	97.0°
(N) Szerokość łyżki, 173 cm	1727.0 mm
(N*) Szerokość łyżki, 188 cm	1880.0 mm
(O) Promień skrętu z łyżką standardową	2032.0 mm
(Q) Szerokość ponad gąsienicami, gąsienice 320 mm	1702.0 mm
(Q*) Szerokość ponad gąsienicami, gąsienice 400 mm	1782.0 mm

Dane znamionowe maszyny

Siła odspajania przy podnoszeniu	2269 daN
Siła odspajania przy przechylaniu	2179 daN
Nacisk na podłoże	24.10 kPa
Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1)	971 kg
Siła pchania	3573 daN
Obciążenie statyczne (ISO 14397-1)	2773 kg

Czasy cykli

Unoszenie ramion podnoszących	4.0 s
Opuszczanie ramion podnoszących	2.8 s
Zamykanie łyżki	1.7 s
Opróżnianie łyżki	2.5 s

Masy

Masa robocza	3664 kg
Masa transportowa	3283 kg
Nacisk na podłoże	40.00 kPa

Silnik

Producent/model	Bobcat/D24
Zgodność z normami	Stage V
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie	Ciecz
Moc przy 2600 obr./min. (ISO 14396)	50.7 kW
Moment obrotowy przy 1800 obr/min (ISO 14396)	252.3 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2392 cm ³
Średnica cylindra	90.0 mm
Skok tłoka	94.0 mm
Smarowanie	Ciśnienie pompy zębatej
Wentylacja skrzyni korbowej	Zamknięte odpowietrzanie
Filtr powietrza	Suchy z wymiennym wkładem z elementem zabezpieczającym
Zapłon	Sprężeniowy Diesla
Wspomaganie rozruchu	Świece żarowe

Urządzenia elektryczne

Alternator	90 A — otwarty korpus z wewnętrznym regulatorem
Akumulator	12 V — 600 A, rozruch na zimno w temp. -18°C — pojemność zapasowa 115 min przy 25 A
Rozrusznik	12 V — przekładnia zębata redukcyjna — 2,7 kW (3,6 HP)

Układ hydrauliczny

Typ pompy	Napędzana silnikiem, zębata
Pojemność pompy	64.70 L/min
Wydajność pompy (z opcją wysokiego przepływu)	101.10 L/min
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	23.8-24.5 MPa
Zawór sterujący	3-suwakowy, z przepływem otwartym w położeniu neutralnym, z funkcją pływania przy podnoszeniu i sterowanym elektrycznie suwakiem pomocniczym
Filtr hydrauliczny	Pełnego przepływu, wymienny — wkład 10 µm z materiałów syntetycznych
Przewody hydrauliczne	Rurki, przewody elastyczne i złączki zgodne z normą SAE

Siłowniki hydrauliczne

Siłownik podnoszenia (2)	Obustronnego działania
Średnica cylindra siłownika podnoszenia	69.9 mm
Średnica tłoczyska siłownika podnoszenia	41.4 mm
Skok siłownika podnoszenia	540.0 mm
Siłownik przechylania (2)	Obustronnego działania
Średnica cylindra siłownika przechylania	69.9 mm
Tłoczysko siłownika przechylania	38.1 mm
Skok siłownika przechylania	330.7 mm

Układ napędowy

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
Gąsienice	o szerokości 320 mm. Naprężany siłownik smarowania i potrójne rolki kołnierzone
Napęd główny	W pełni hydrauliczny, napęd gąsienic gumowych

Jazda

Gąsienice	Szerokość 320 mm, gumowe
Maks. prędkość jazdy (niski zakres – standard)	10.4 km/h
Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres – opcjonalnie)	16.0 km/h

Objętości płynów

Układ chłodzenia z nagrzewnicą powietrza	10.90 L
Układ chłodzenia bez podgrzewacza	10.60 L
Olej silnikowy z filtrem	9.20 L
Zbiornik paliwa	138.20 L
Zbiornik hydrauliczny	7.57 L
Układ hydrauliczny/hydrostatyczny	36.00 L

Parametry płynów

Płyn chłodzący silnik

Płyn chłodzący Bobcat PG

puszka 5 l — 6904844A

pojemnik 25 l — 6904844B


beczka 209 l — 6904844C

zbiornik 1000 l — 6904844D

Olej silnikowy

Olej musi spełniać wymogi API Service według klasyfikacji CJ-4 lub lepszej, albo ACEA E9 lub lepszej.

Zalecana wartość lepkości wg SAE dla przewidywanego zakresu temperatury.

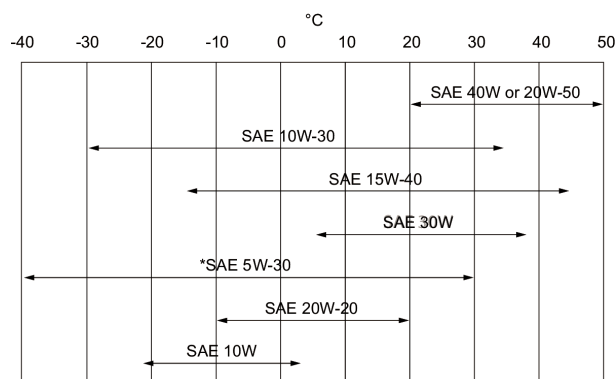

* Można stosować tylko z właściwym olejem napędowym. W przypadku oleju syntetycznego należy stosować się do zaleceń producenta oleju.

Płyn hydrauliczny

Bobcat Superior SH

puszka 5 l — 6904842A

pojemnik 25 l — 6904842B

beczka 209 l — 6904842C

zbiornik 1000 l — 6904842D

Bobcat Bio Hydraulic

puszka 5 l — 6904843A

pojemnik 25 l — 6904843B

beczka 209 l — 6904843C

zbiornik 1000 l — 6904843D

Elementy sterujące

Silnik

Rozruch

Ręczna dźwignia przepustnicy

Rozruch i wyłączanie za pomocą stacyjki lub opcjonalny rozruch bez stacyjki. Świece żarowe włączane automatycznie przez tablicę przyrządów standardową lub Deluxe.

Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki

Przełącznik elektryczny na prawej dźwigni sterowniczej
Oddzielne pedały lub opcjonalnie Zaawansowany system sterowania (ACS) lub Sterowanie przełączane joystickami (AHC)

Hamulec główny

Dwa niezależne układy hydrostatyczne sterowane dwiema ręcznymi dźwigniami sterowniczymi.

Hamulec pomocniczy

Jedna z przekładni hydrostatycznych

Hamulec postojowy	Mechaniczny tarczowy, wyłącznik przerzutowy na desce rozdzielczej
Kierowanie maszyną	Kierunek i prędkość sterowane dwoma dźwigniami ręcznymi lub opcjonalnie joystickami
Zwolnienie ciśnienia w hydraulice dodatkowej	Ciśnienie redukuje się poprzez blok złączek. Nacisnąć i przytrzymać przez 5 s.
Tylny pomocniczy układ hydrauliczny (opcja)	Przełącznik elektryczny na lewej dźwigni sterowniczej

Wskaźniki

Następujące funkcje ładowarki są monitorowane za pomocą zespołu wskaźników i kontrolki ostrzegawczych w polu widzenia operatora. System ostrzega operatora o monitorowanych usterkach ładowarki za pomocą sygnału dźwiękowego i kontrolki ostrzegawczych.

Standardowa tablica przyrządów

- Wskaźniki główne
 - Temperatura silnika
 - Paliwo
- Pozostałe wskaźniki
 - System blokady sterowania Bobcat
 - Podgrzewanie silnika
 - Zakres dwóch prędkości
 - Kierunkowskazy
- Kontrolki ostrzegawcze
 - Temperatura silnika
 - Poziom paliwa
 - Ostrzeżenie ogólne
 - Pas bezpieczeństwa
 - Drążek siedzenia opuszczony
 - Usterka silnika
 - Usterka układu hydraulicznego
 - Zawór podnoszenia i przechylania, blokada układu hydraulicznego
 - Hamulec postojowy
 - Temperatura oleju hydraulicznego
 - Ciśnienie oleju silnikowego
 - Ciśnienie oleju hydraulicznego
- Przyciski
 - Światła robocze i drogowe
 - Pomocniczy układ hydrauliczny wysokiego przepływu
 - Pomocniczy układ hydrauliczny
 - Informacje (liczba godzin pracy, prędkość obrotowa silnika, napięcie akumulatora, kody serwisowe, przypomnienia o serwisie)
 - Sterowanie ręczne blokady układu jezdnego
 - Naciśnięcie umożliwia obsługę ładowarki
- Przełącznik kołyskowy
 - Hamulec postojowy
- Alarm
 - Emituje sygnał dźwiękowy przy występującym stanie błędu, ostrzeżenia lub wyłączenia

Tablica przyrządów Deluxe

Niektóre mierniki, kontrolki ostrzegawcze i inne elementy jak w standardowej tablicy przyrządów i dodatkowo:

- Wskaźniki główne
 - Ciśnienie/temperatura oleju silnikowego
 - Ciśnienie zasilające układu hydrostatycznego
 - Temperatura oleju hydraulicznego
 - Akumulator
- Funkcje dodatkowe
 - Rozruch bez stacyjki z możliwością stosowania hasła
 - Zegar cyfrowy
 - Nazwa użytkownika i licznik godzin pracy
 - Informacja o sterowaniu osprzętem
 - Bieżąca liczba godzin pracy
 - Blokada wysokiego przepływu
 - Wyświetlanie informacji w wielu językach
 - Ekrany pomocy
 - Auto Idle
 - DPF Management
 - Funkcje diagnostyczne
 - Funkcja wyłączania silnika / hydrauliki
 - Blokada zabezpieczona hasłem
- Ikony
 - Aktywne ostrzeżenia
 - Najważniejsze informacje (prędkość obrotowa silnika, ciśnienie oleju, temperatura, napięcie w układzie elektrycznym, ciśnienie zasilające układu hydraulicznego, temperatura oleju)
 - Serwis
 - Ekran główny
 - Osprzęt
 - Bezpieczeństwo
 - DPF Regeneration
 - HEST Lamp
 - Inhibit DPF Regeneration
 - Forced Parked Regeneration
 - Wyświetlacz
- Przyciski
 - Przewijanie w lewo
 - Enter
 - Przewijanie w prawo

Możliwość serwisowania

Przez tylne drzwi/tylną klapę i tylną osłonę możliwy jest dostęp do następujących elementów:

- Filtr powietrza
- Alternator
- Akumulator
- Układ chłodzenia (chłodnice silnika i oleju hydraulicznego można łatwo rozłączyć w celu oczyszczenia)
- Filtry oleju silnikowego i filtry paliwa
- Spust i prętowy wskaźnik poziomu oleju w silniku
- Wlew i filtr oleju hydraulicznego (dostęp od prawej górnej strony maszyny)
- Rozrusznik

Dostęp z boku maszyny:

Łatwy dostęp do wszystkich punktów smarowania ramienia podnoszącego

Końcówka tłocznika siłownika przechylania z wymienną tuleją

Kłapa tylna z opcjonalną blokadą w celu ochrony przed wandalizmem

Kłapa tylna wyposażona w blokadę drzwi wykorzystywaną do przytrzymywania drzwi podczas prac serwisowych

Uchylna kabina operatora ułatwiająca dostęp do pewnych elementów układu hydraulicznego
Sworzenie systemu Bob-Tach™ z wymiennymi tulejami ochronnymi

Funkcje standardowe

- System blokady sterowania Bobcat (BICS)
- Hamulec postojowy
- Kabina operatora w wersji Deluxe* obejmuje obicie piankowe wnętrza kabiny, okna boczne, górne i tylne, wiązkę przewodów Deluxe, światło sufitowe oraz gniazdo zasilania. ¹
- Zestaw do zmniejszania hałasu
- Światła robocze, przednie i tylne
- Tablica przyrządów Deluxe
- Rozruch bez stacyjki z możliwością stosowania hasła
- Fotel amortyzowany z poduszką
- Pas bezpieczeństwa
- Pałak ochronny
- Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki (w tym przełącznik WŁ/WYŁ)
- Gąsienice — gumowe — 320 mm
- Spark Arrester
- Rama Bob-Tach™
- 3-punktowy pas bezpieczeństwa
- Wspornik ramienia podnoszącego
- Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego
- Świece żarowe uruchamiane automatycznie
- Przedni pomocniczy układ hydrauliczny, proporcjonalny, uruchamiany elektrycznie
- Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny
- IQ maszyny (telematyka)
- Wskaźniki
- Certyfikat CE
- Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

Wyposażenie opcjonalne

- Opcje montowane fabrycznie
 - Deluxe operator cab with heating
 - Obudowa kabiny z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
 - Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)
 - Gąsienice — gumowe — 400 mm
 - Fotel amortyzowany z pokryciem z tkaniny
 - Pomocniczy układ hydrauliczny wysokiego przepływu
 - 7-stykowy zestaw sterowania osprzętem
 - Zakres dwóch prędkości
 - Power Bob-Tach™
 - Alarm jazdy wstecz
 - Radio
 - Światło obrotowe
 - Diodowe światła robocze
 - Road Option
 - Automatic Ride Control
 - Automatic Reversing Fan
 - Niestandardowy kolor farby (minimalne zamówienie wynosi 5 sztuk)

1. Konstrukcja zabezpieczająca przy wywróceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure — FOPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1043 i ISO 3449, poziom I

- Wyposażenie montowane przez sprzedawcę
 - Zestaw obudowy kabiny
 - Zestaw drzwi przednich do zastosowań specjalnych
 - Zestaw przeciwwagi 200 funtów (74,4 kg)
 - Zestaw przeciwcieżaru dla osi przedniej
 - Zestaw zamka wlewu paliwa
 - Tablica przyrządów Deluxe
 - Zapasowy system Bob-Tach™
 - Zestaw nagrzewnicy powietrza
 - Zestaw przednich drzwi
 - Zestaw czujnika drzwi
 - Zestaw montażowy nagrzewnicy powietrza
 - Zestaw alarmu cofania
 - Zestaw FOPS **
 - Zestaw unoszenia jednopunktowego
 - Zestaw Power Bob-Tach™
 - Kabina operatora, CE, zestaw obudowy
 - 7-stykowy zestaw sterowania osprzętem
 - Zestaw unoszenia 4-punktowego
 - Zestaw tylnego pomocniczego układu hydraulicznego
 - Zestaw podgrzewacza bloku cylindrów silnika
 - Zestaw drogowy
 - Zestaw do pozycjonowania łyżki
 - Zestaw do obsługi bez kluczyka
 - Zestaw wycieraczki tylnego okna
 - 14-stykowy zestaw sterowania osprzętem
 - Zestaw migaczy 4-położeniowych
 - Zestaw fotela amortyzowanego 80 mm
 - Zestaw uchwyty na kubek
 - Zestaw osłony świateł przednich
 - Zestaw osłony tłumika
 - Zestaw osłony światła tylnego

Osprzęt

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Akcesoria do wideł paletowych | • Rębaki do pni |
| • Chwyty do pni | • Rębaki obrotowe |
| • Chwyty przemysłowe | • Rębarko-rozdrabniarki do zarośli i drzew |
| • Chwyty widłowe | • Remote Control |
| • Frezarki | • Równiarki |
| • Grabie mechaniczne | • Rozrzutnik |
| • Inne | • Rozrzutniki |
| • Kopaczki | • Siewniki |
| • Koparki | • Skaryfikatory |
| • Koparki do rowów | • Spulchniarki |
| • Kosiarki | • Spychacze śnieżne |
| • Kosiarki bijakowe | • Stabilizatory tylne |
| • Kosiarki rotacyjne Brushcat™ | • Świdry |
| • Kosze samowyladowcze | • Tilt-Tatch |
| • Lemiesze obudowane | • Ubijarki do rowów |
| • Lemiesze śnieżne | • Układarki darni |
| • Lemiesze śnieżne V | • Walce wibracyjne |
| • Lemiesze spycharki | • Widły do beli |

- Maszyny do uprawy roli
- Mieszadła do betonu
- Młoty
- Młoty spadowe
- Oczyszczarki piasku
- Piła tarczowa
- Piły do zarośli
- Pompy do betonu
- Przesadzarki drzew
- Ramy do montażu osprzętu
- Rębaki do drewna
- Widły paletowe, hydrauliczne
- Wyposażenie dodatkowe frezarki
- Wyposażenie dodatkowe młota
- Wyposażenie dodatkowe świdra
- Wyposażenie laserowe
- Zamiatarki
- Łyżki budowlane/przemysłowe
- Łyżki do mieszania
- Łyżki kombinowane
- Łyżki niskoprofilowe
- Łyżki otwarte

Ochrona środowiska

Operator LpA (98/37 i 474-1)	82 dB(A)
Poziom hałasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	101 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1)	0.84 ms ⁻²
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1)	2.29 ms ⁻²

Bezpieczeństwo

System blokady sterowania Bobcat (BICS), standard

Sterowanie obejściowe ramienia podnoszącego, standard

Pas bezpieczeństwa, standard

Pas bezpieczeństwa, standard

Kabina operatora, standard

Wspornik ramienia podnoszącego, standard

Hamulec postojowy, standard

Poręcze, standard

Nakładka antypoślizgowa, standard

Stopnie osprzętu, standard

Tylne okno, standard

Przednie i tylne światła robocze, standard

Alarm jazdy wstecz, opcjonalny

Zestawy do podnoszenia, opcja

Zestaw do zastosowań specjalnych, opcja

Podręcznik operatora, standard

Wymaga od operatora siedzenia w ładowarce z zapiętym pasem bezpieczeństwa podczas pracy silnika. Po naciśnięciu przez operatora przycisku "Press to Operate Loader" funkcje ładowarki hydraulicznego podnoszenia i przechylania oraz jazdy mogą być używane. Wykorzystywane do opuszczania ramion podnoszących, gdy nie można ich opuścić w normalnych warunkach pracy. Należy go zawsze zapinać podczas obsługi koparki. 3-punktowy pas barkowy zapewnia bezpieczeństwo przy dużej prędkości.

Drugi pas operatora, służy także jako podłokietnik. Zamknięta kabina operatora z bocznymi osłonami o minimalnej szerokości wewnątrz kabiny wynoszącej 838 mm. Spełnia wymogi SAE-J1040 oraz ISO 3471 dla Roll Over Protective Structure (ROPS) oraz SAE-J1043 i ISO 3449 Poziom I * dla Falling Objects Protective Structure (FOPS). Opcja poziomu II ** jest dostępna.

Używać podczas serwisowania maszyny, gdy ramiona ładowarki są uniesione.

Zawsze zwalniać hamulec przed opuszczeniem ładowarki. Należy ich zawsze używać podczas wsiadania/wysiadania z ładowarki.

Nakładki z powierzchnią zapobiegającą poślizgowi na ramionach ładowarki oraz ramie głównej należy używać podczas wsiadania/wysiadania z ładowarki.

Należy ich zawsze używać podczas wsiadania/wysiadania z ładowarki.

Służy jako wyjście awaryjne.

Używać wewnątrz oraz do pracy przy małej ilości światła.

Do użytku na obszarze o wzmożonym ruchu drogowym

Zestawy do podnoszenia są dostępne, więc ładowarka może być podnoszona do najwyższego poziomu.

Ogranicza wpadanie obiektów i materiału przez otwory kabiny.

Wodoodporny podręcznik operatora umieszczony wewnątrz kabiny, zawierający instrukcje dotyczące eksploatacji oraz naklejki z ostrzeżeniami oraz piktogramami i symbolami międzynarodowymi.